


# LOTTA

laiturit

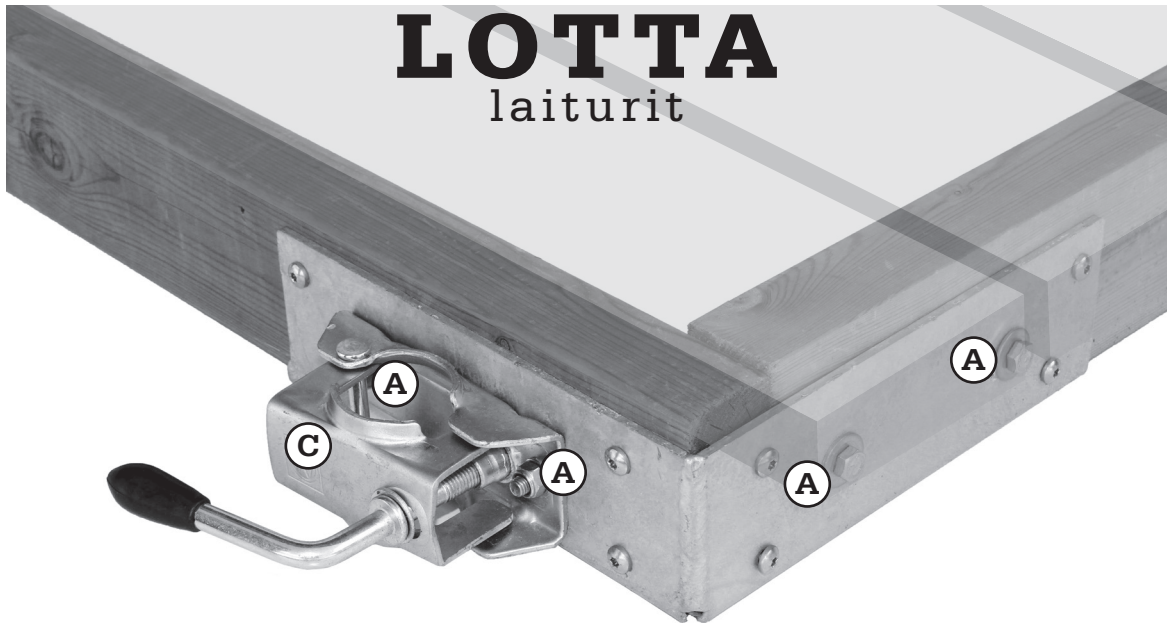

## Kiinnitä kulmavahvike näin:

1. Kiinnitä kulmavahvike runkolankkuihin puuruuveilla (8 kpl). Varmista, että lankut ovat varmasti kourun pohjassa.
2. Pora n. 8,5 mm:n poranterällä neljä läpireikää lankkuihin, kulmavahvikkeessa olevien neliskanttisten reikien kohdalta (A)
3. Laita pultit prikkoineen reiästä läpi (B), kiinnitä ensin lukkolaite (C). Laita lukkolaitteelle tulevat pultit pultinkanta laiturin sisäpuolelle sekä mutteri ja pieni aluslevy lukkolaitteen puolelle.
4. Laita toiset pultit toisinpäin, pultin kanta ulospäin sekä aluslevy ja mutteri sisään (D).
5. Kulmavahvike on symmetrinen, käy oikealle tai vasemmalle puolelle.
6. Kestopuulle on ominaista kutistua. Kiristä ruuvit ja pultit tarvittaessa.

